


(六) 攝影機控制器

攝影機控制器操作介面說明

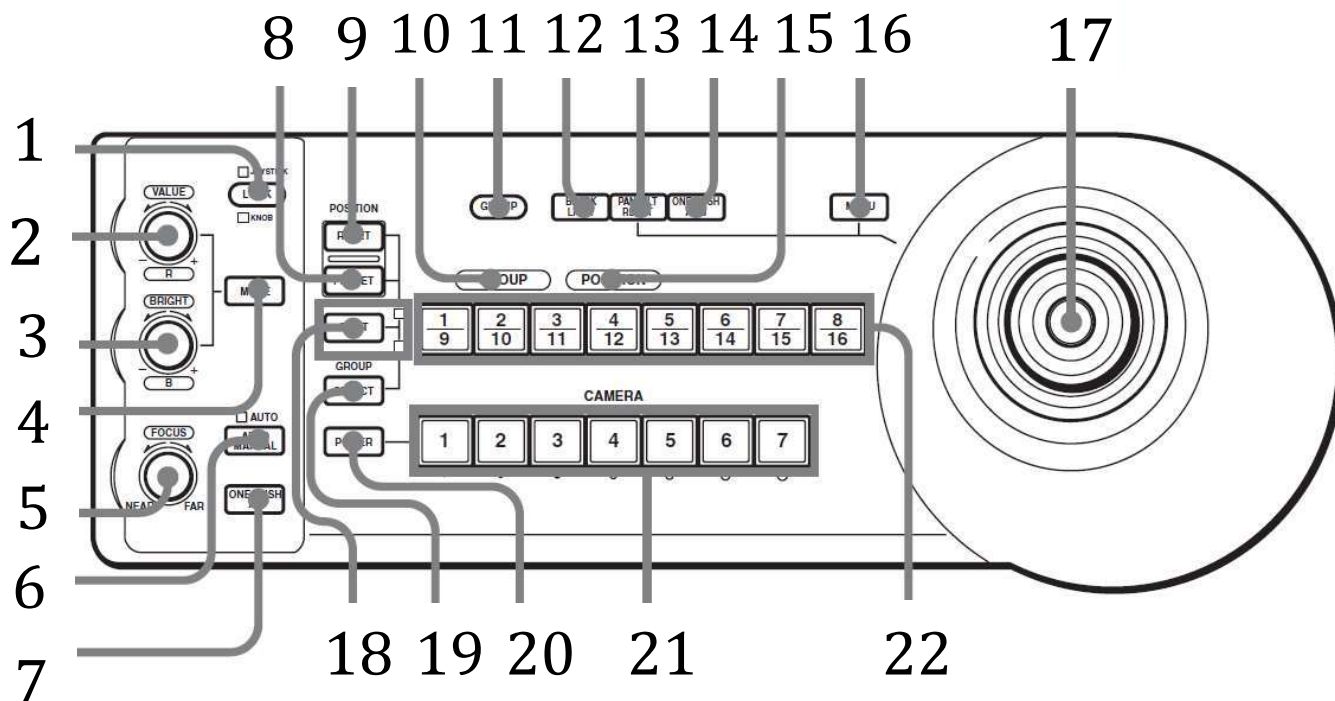

1. LOCK 按鈕和 JOYSTICK/KNOB 指示燈每次按住 LOCK 按鈕超過一秒時，JOYSTICK和/或 KNOB指示燈將點亮或熄滅。

*當JOYSTICK指示燈點亮時，無法操作17 操縱桿、13 PAN-TILT RESET 按鈕和 16 MENU按鈕。

當 KNOB 指示燈點亮時，無法操作 2 VALUE/R 控制器、3 BRIGF/B：控制器、4 MODE 按鈕、5 FOCUS 控制器、6 AUTO/MANUAL按鈕和 7 ONE PUSH AF按鈕。

2. VALUE/R 控制器

當使用MODE 按鈕選擇了亮度調整模式時（同時 VALUE 指示燈點亮）：

此控制器用來調整攝像機上所選專案（SHUTTER 或IRIS）的值。

當 VALUE 指示燈點亮時，控制器的功能會因攝像機上所選曝光模式而異。有關詳細說明，請參閱第6頁上的「VALUE和DRRIGHT 控制器的功能」。

當使用 MODE 按鈕選擇了白平衡調整模式時（同時R指示燈點亮）：

此控制器用來調整 R. GAIN（紅色增益）。

R 指示燈點亮時的控制器功能會因攝像機上所選白平衡模式而異。有關詳細說明，請參閱第6頁上的「R控制器和 B控制器的功能」。

BRIGHT/B 控制器

當使用MODE 按鈕選擇了亮度調整模式時（同時 BRIGHT 指示燈點亮）：

此控制器用來調整攝像機等裝置的亮度值。

當 BRIGHT 指示燈點亮時，控制器的功能會因攝像機上所選曝光模式而異。有關詳細說明，請參閱第6頁上的「VALUE 和 BRIGHT 控制器的功能」。

當使用 MODE 按鈕選擇了白平衡調整模式時（同時B指示燈點亮）：

此控制器用來調整 B. GAIN（藍色增益）。

3. BRIGHT/B 控制器

當使用 **MODE** 按鈕選擇了亮度調整模式時（同時 **BRIGHT** 指示燈點亮）：

此控制器用來調整攝像機等裝置的亮度值。

當 **BRIGHT** 指示燈點亮時，控制器的功能會因攝像機上所選曝光模式而異。有關詳細說明，請參閱第6頁上的「**VALUE** 和 **BRIGHT** 控制器的功能」。

當使用 **MODE** 按鈕選擇了白平衡調整模式時（同時 **B** 指示燈點亮）：

此控制器用來調整 **B. GAIN**（藍色增益）。

4. MODE 按鈕

按此按鈕選擇 **VALUE/R** 控制器和 **BRIGHT/B** 控制器的功能。

當選擇亮度調整模式時，**VALUE** 和 **BRIGHT** 指示燈將點亮。

當選擇白平衡調整模式時，**R** 和 **B** 指示燈將點亮。

5. FOCUS 控制器

當使用 **AUTO/MANUAL** 按鈕選擇 **MANUAL** 時，將啟用此控制器。逆時針（轉向 **NEAR**）轉動控制器對焦在附近的對象上，順時針（轉向 **FAR**）則對焦在遠處的對象上。

6. AUTO/MANUAL 按鈕和 AUTO 指示燈按此按鈕選擇對焦模式 **AUTO** 或 **MANUAL**。

當選擇 **AUTO** 時，**AUTO** 指示燈將點亮，並且照相機對畫面中央的對象自動對焦。**FOCUS** 控制器和 **ONE PUSH AF** 按鈕將被禁用。

當選擇 **MANUAL** 時，**FOCUS** 控制器和 **ONE PUSH AF** 按鈕將啟用（同時 **FOCUS** 指示燈點亮）。

7. ONE PUSH AF 按鈕

當使用 **AUTO/MANUAL** 按鈕選擇 **MANUAL**時，將啟用此按鈕。按此按鈕執行一鍵式自動對焦功能。

8. PRESET 按鈕

按住此按鈕並按 **GROUP/POSITION**按鈕之一。

目前的攝像機設定將儲存在與按下的 **GROUP/POSITION** 按鈕對應的攝像機記憶體中。

9. RESET 按鈕

按住此按鈕並按 **GROUP/POSITION**按鈕之一。

與按下的**GROUP/POSITION**按鈕對應的攝像機記憶體將被清除為出廠預設狀態。

當使用 **RS-232C/RS-422** 連線多臺攝像機時，按住此按鈕並按**POWER**按鈕將設定攝像機地址。

10. GROUP 指示燈

11. GROUP 按鈕

按住此按鈕時，**GROUP** 指示燈將點亮，並且正在操作的組編號的**GROUP/POSITION**按鈕將以黃色點亮。*

GROUP 按鈕僅對**LAN**連線可用。

*當**SHIFT**按鈕旁邊的上指示燈點亮時，**GROUP/POSITION** 按鈕對應的組編號是**1** 至**8**。當 **SHIFT**按鈕旁邊的下指示燈點亮時，**GROUP/POSITION** 按鈕對應的組編號是**9**至**16**。

12. BACK LIGHT 按鈕

按此按鈕將啟用攝像機的背光補償功能。再次按下則禁用該功能。

按住 **SHIFT** 按鈕並按此按鈕將啟用聚光燈補償功能。如果對象的某個部分很亮，此功能可將曝光調為較暗等級。若要禁用聚光燈補償，請按住 **SHIFT**按鈕並再次按此按鈕。

13. ONE PUSH AF 按鈕

當使用 **AUTO/MANUAL** 按鈕選擇 **MANUAL**時，將啟用此按鈕。按此按鈕執行一鍵式自動對焦功能。

14. ONE PUSH AWB 按鈕

當在攝像機上選擇了 **ONE PUSH** 白平衡模式時，按此按鈕可執行一鍵式白平衡調整。

注意:正在執行一鍵式白平衡調整時，操縱桿操作（包括停止操作）不起作用。

15. POSITION 指示燈

16. MENU 按鈕

按住此按鈕約一秒將顯示攝像機菜單、返回主菜單或關閉菜單。

17. 操縱桿

操縱桿用於搖攝/俯仰和變焦操作。使用**CAMERA**按鈕選擇要控制的攝像機並操作操縱桿。

搖攝和俯仰

向右或向左傾斜操縱桿時，攝像機將執行搖攝操作。向前或向後傾斜時，攝像機將執行俯仰操作。

搖攝/俯仰

速度會因傾斜角度而異。

鬆開操縱桿時，攝像機停止移動。

變焦

順時針轉動操縱桿上方的撥盤時，對像將變大（放大）。逆時針轉動時，對像將變小（縮小）。

讓攝像機返回到面對正前方

按住操縱桿頂部的按鈕一或兩秒，將重置搖攝/俯仰拍攝/變焦，並且攝像機返回到面向正前方。

18. SHIFT 按鈕和指示燈

按 SHIFT 按鈕時，下指示燈將點亮，並GROUP/POSITION 按鈕可以用於組/位置編號9至16。如果鬆開 SHIFT 按鈕，上指示燈將點亮，並且 GROUP/POSITION 按鈕可以用於組/位置編號1至8。

19. SELECT 按鈕

按住此按鈕時按 GROUP/POSITION 按鈕，可以改變攝像機的組編號。若要選擇攝像機組編號9至16，請按住SHIFT按鈕（下指示燈將點亮）。

SELECT 按鈕僅對LAN連線可用。

20. POWER 按鈕

按此按鈕使與所連攝像機狀態對應的CAMERA按鈕點亮。

黃色：攝像機電源打開。

綠色：攝像機處於待機模式。

熄滅：未連線攝像機。

按住此按鈕並按 CAMERA 按鈕1至7可打開/關閉與所按按鈕對應的攝像機的電源。

21. CAMERA 按鈕

按其中按鈕之一從連線的攝像機中選擇。選擇的 CAMERA 按鈕將以黃色點亮。


21. GROUP/POSITION 按鈕

可以將搖攝、俯仰和變焦位置等各種攝像機設定儲存到與各GROUP/POSITION按鈕對應的攝像機的記憶體中，以及載入記憶體中的設定。


當通過LAN連線時，這些按鈕也可用來選擇攝像機的組編號。

將攝影機設置及保存在攝影機記憶體中 預設保存功能

攝影機控制器最多可將**16**種設置組合保存在攝影機的記憶體之中，包含了攝影機位置、變焦、對焦和背光。

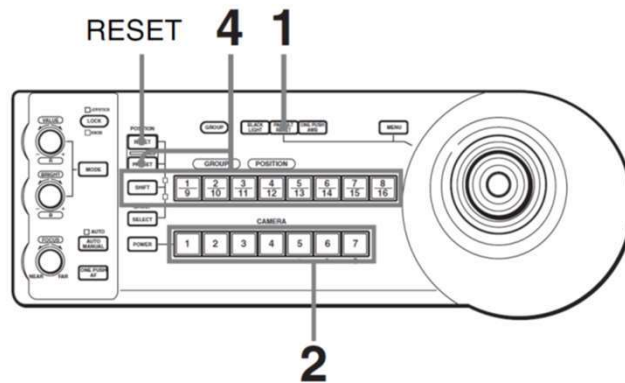

1. 按PAN-TILT RESET 按鈕重設搖攝/俯仰位置。
2. 按 CAMERA 按鈕選擇要預設設置的攝影機。
改變攝影機組編號（用於IP 連接）
按住 SELECT 按鈕時，按任意 GROUP/POSITION 按鈕。（若要選擇9至16，請在按住 SHIFT 按鈕時選擇攝影機組編號。）
3. 調節攝影機的位置、變焦、對焦和背光。
4. 按住 PRESET 按鈕（對於 POSITION 1 至8）或SHIFT 和 PRESET 按鈕（對於 POSITION 9至16），然後按用來保存設置的 GROUP / POSITION 按鈕。

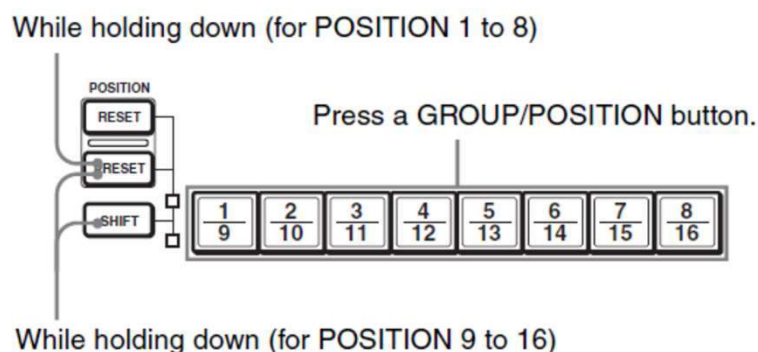

設置保存在攝影機記憶體中。
按下的按鈕在保存期間會閃爍。保存完成時閃爍將停止。
建議通過調用預設來檢查保存的設置。

提示

要取消攝影機的預設調用，請按住RESET，然後按PRESET按鈕。


調用呼叫保存的設置

按保存有設置的 **GROUP/POSITION** 按鈕。

對於 **POSITION 9**至 **16**，按住 **SHIFT** 按鈕，然後按 **GROUP/POSITION** 按鈕。

取消預設儲存

按住**RESET**按鈕(對於**POSITION 1**至**8**)或 **SHIFT**和**RESET**按鈕(對於**POSITION 9**至**16**)，然後按下要取消其設置的**GROUP / POSITION**按鈕。

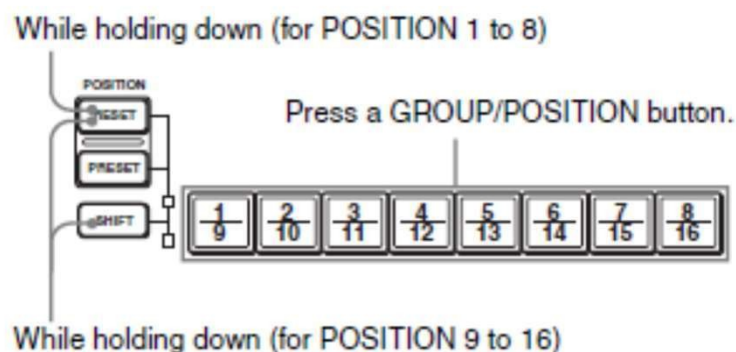

按下的按鈕在取消設置期間會閃爍。設置取消後閃爍將停止。

注意:

打開電源時，攝影機將首先採用**POSITION 1**中保存的設置。

1. 如果想在關閉並重新打開電源時保留先前的搖攝和俯仰位置，請將這些位置保存在**POSITION 1**之中。
2. 正在保存或取消一個**POSITION**中的設置時，無法調用、保存或取消其他**POSITION**中的設置。